CUP CAKE MAKER
Sweet Party

Estimado Cliente,
Agradecemos por ter decidido pela compra de um eletrodoméstico MALLORY.
A tecnologia, desenho e funcionalidade, além do rigoroso controle de qualidade a que são submetidos nossos produtos, irão garantir-lhe grande satisfação durante muito tempo.
A MALLORY participa ativamente na preservação do meio ambiente e informa que os materiais utilizados nas embalagens são recicláveis. Se desejar descartá-los poderá utilizar os coletores públicos destinados para cada tipo de material.
Importante - Leia com atenção antes de usar o produto.
Antes de utilizá-la, leia atentamente as instruções a seguir, pois o bom funcionamento do seu aparelho e a sua segurança dependem delas.
Com a leitura do manual de instruções você vai familiarizar-se com a sua nova máquina de fazer Cupcake, antes de usar pela primeira vez. Por favor, guardar este manual para referência futura. Antes de utilizar pela primeira vez, limpar todas as partes do aparelho que possam estar em contato com os alimentos, procedendo como se indica no capítulo de limpeza.
Este aparelho foi projetado para uso exclusivamente doméstico. Não utilize o aparelho para fins diferentes dos previstos neste Manual de Instruções.
Antes de plugar o aparelho na tomada, verifique se a tensão da rede elétrica é compatível com a tensão que está marcada na base inferior do aparelho: 127V ou 220V.
Produto que apresenta design moderno de alta qualidade, confiável e seguro. Fácil funcionamento e simples de manusear.

Apresentação do produto

1- Placa-molde de aquecimento
2- Tampa
3- Luz vermelha indicadora de funcionamento
4- Luz verde indicadora de alimento pronto
5- Guarda-cabos
6- Seringa para decorar
7- Bicos para decorar

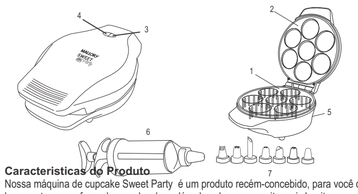

Caracteristicas do Produto

Nossa máquina de cupcake Sweet Party é um produto recém-concebido, para você que tem bom gosto e quer fazer de seus lanches além de saborosos, muito mais bonitos, uma verdadeira obra de arte. Possui uma placa antiaderente que possibilita que a massa não grude fazendo sujeira, além de possuir 7 cavidades que proporcionam mais praticidade no preparo, produto compacto, pode ser utilizado com forma de papel ou sem forma. Contém também um guia para ensinar você a fazer suas próprias formas de papel. Você poderá fazer além de cupcakes uma diversidade de guloseimas, desde doces, a guloseimas salgadas.

Cuidados:

• Antes de cada utilização, desenrole o cabo de alimentação.
• Retire a película protetora do aparelho.
• Não mover o aparelho enquanto estiver funcionando.
• Para manter em bom estado a placa antiaderente não utilizar objetos metálicos ou de corte.
• Desligar o aparelho da rede elétrica quando não estiver em uso, ou antes, de iniciar limpeza.
• Não guardar o aparelho quente.
• Guarde o produto fora do alcance de crianças.

Como utilizar sua Cupcake maker

Ligue na tomada sua Cup cake maker Sweet Party, logo acenderá a luz piloto vermelha indicando que o produto está ligado a corrente elétrica. A luz piloto verde acenderá quando a temperatura estiver adequada. Prepare a receita de acordo com o livro de receitas incluso neste produto, você pode escolher entre doces e salgados.
Abra o aparelho e coloque formas de papel nas cavidades. Após isto coloque a massa nas formas de papel já nas cavidades, enchendo-as ¾ da capacidade das mesmas para evitar transbordo. Feche a tampa do aparelho.
Durante o funcionamento o aparelho irá ligar e desligar automaticamente a luz piloto verde indicando deste modo quando a temperatura estiver alcançada o aquecimento pretendido.
Após 8 minutos dependendo da receita utilizada, levante a tampa e introduza um palito na massa para ver se está pronta. Retire de sua Cupcake maker Sweet Party com ajuda de uma espátula de madeira ou outros utensílios semelhantes resistentes ao calor. "Não utilizar utensílios que possam danificar o revestimento antiaderente".

Salvaguardas importantes

1 – Para evitar uma sobrecarga no circuito, não opere outro aparelho no mesmo circuito. Não conectar extensões, ou benjamins na tomada para ligar o produto.
2 - Não colocar a máquina cupcake em lugar úmido. Não operá-lo nas proximidades do fogo, calor ou sob luz solar.
3 - Não colocar a máquina cupcake em local instável com declínio.
4 - O recipiente interno é com revestimento antiaderente. Utilizar colher de pau ou colher de plástico, a fim de evitar que o revestimento antiaderente seja riscado.
desligue o cabo da tomada imediatamente e leve- a um centro de serviços autorizado para examinar e reparar.
5 - Não retire ou faça substituição qualquer componente em sua própria casa. Leve a um posto de assistência técnica autorizada.
6 - Não utilize o produto com um cabo danificado ou se a panela caiu ou foi danificada.

Acessórios

• Seringa para decoração é a bolsa que recebe a massa de decoração dos cupcakes ou outra guloseima.
Para decorar espere esfriar, prepare a massa de decoração coloque o bico conforme mostrado nas figuras abaixo, colocar a massa na seringa de decoração com ajuda de uma espátula ou colher e use sua criatividade. Recomenda-se encher 2/3 na seringa de decoração da capacidade total. Fechar a parte de cima e pressionar para que a massa de decorar comece a sair.
• Bicos decorativos, vários formatos para você criar muitos desenhos.
• Adaptador para conectar bicos diferentes.

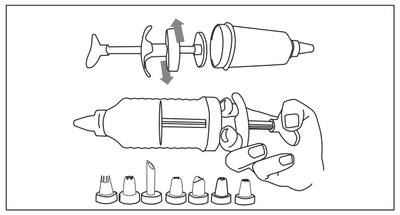

Manutenção e limpeza

1 - Desligue o plugue da tomada e deixe esfriar completamente antes de começar a limpeza
2 - Limpe o corpo com um pano úmido e depois outro pano seco. Não mergulhe o aparelho em água ou qualquer outro líquido.
3- Não utilizar solventes, produtos com abrasivos, como esponja de aço para limpeza do produto.
4- Recomenda-se limpar o aparelho e regularmente após o uso.

RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES

A Mallory não se responsabiliza por falhas decorrentes da má interpretação dos textos do manual. Havendo necessidade de maiores esclarecimentos, não deixe de consultar nosso serviço de informação ou Assistência Técnica.
• A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia. Guarde este manual em lugar seguro e consulte-os sempre que necessário.
• Este aparelho foi produzido para fins domésticos, sua utilização comercial acarretará a perda da garantia.
• Após desembalar o aparelho, mantenha o material da embalagem fora do alcance de crianças para evitar acidentes.
• O produto não deve ser operados por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.
• Crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho.
• Antes de ligar o plugue na tomada, verifique se a tensão elétrica do aparelho é compatível com a da rede elétrica local.
• Este produto deverá ser manuseado exclusivamente por adultos responsáveis. Não deve se permitir que crianças ou pessoas com suas capacidades físicas, mentais ou sensoriais reduzidas, manuseiem o aparelho.
• Mantenha o produto em local seguro e fora de alcance de crianças, principalmente quando estiver em uso.
• Este produto so deve ser utilizado ára propósitos neste manual.
• Sempre conectar o plugue do cordão elétrico a uma tomada aterrada.
• Para evitar acidentes, não permita que crianças ou pessoas com capacidade física, mental ou sensorial reduzida, ou que desconheçam as instruções de uso ou suas características, utilizem o produto.
• Crianças devem ser supervisionadas se estiverem próximas ao aparelho em funcionamento.
• Após desembalar o aparelho, descarte o material da embalagem adequadamente e fora do alcance de crianças para evitar acidentes.
• Sempre posicione o seu aparelho em superfície plana, firme, limpa e seca.
• Não coloque o aparelho encostado à parede ou em outros aparelhos. Mantenha, pelo menos, 10 cm de distância entre a parte detrás, as laterais e a parte de cima.
• Mantenha o aparelho distante de superfícies quentes, de brasas ou de fogo.
• Não colocar o aparelho perto de bocas (queimadores) a gás ou elétricas, ou perto de fornos aquecidos.
• Jamais utilize a panela antiaderente interna diretamente em outras fontes de calor (por exemplo: queimadores de fogões), pois isso acarretará danos e deformações permanentes nesse acessório.
• Não utilize o aparelho na proximidade de torneiras, chuveiros, piscinas ou em área externa.
• Não utilize extensões elétricas para aumentar o comprimento do cabo-plugue.
• Nunca transporte ou desligue o produto puxando pelo cabo-plugue.

Anomalias e reparação

Caso o cordão de alimentação estiver danificado, somente deve ser substituído pelo fabricante, agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos. No tente substituir você, leve o aparelho a um Serviço de Assistência Técnica Autorizada Mallory. Deve-se fazer a mesma coisa em caso de qualquer outra anomalia.
(Apenas reescrito para colocar o texto exato da norma)

Recomendações Especiais

—A Mallory não se responsabiliza por falhas decorrentes da má interpretação dos textos do manual. Havendo necessidade de maiores esclarecimentos, não deixe de consultar nosso serviço de informação ou Assistência Técnica.
—Guarde este manual em lugar seguro e consulte-os sempre que necessário.

Termo de Garantia

Prazo e concessão da garantia para produtos comercializados no Brasil
1. Este produto é garantido pela Mallory, pelo prazo total de um ano (*), a contar da data da nota fiscal de compra pelo primeiro consumidor, contra eventuais defeitos decorrentes da fabricação ou peças que o tornem impróprio ao uso regular, desde que observadas as condições aqui especificadas.
(*) Já incluso nesse tempo o prazo determinado legalmente pelo Código de Defesa do Consumidor mais a garantia adicional oferecida pela Mallory
2. A nota fiscal de compra deste produto é parte integrante da presente garantia, devendo ser apresentado pelo consumidor a sua primeira via, no caso do uso da garantia. Se o consumidor transferir a propriedade deste produto, a garantia ficaria também transferida, sendo sempre contada a partir da data de emissão da nota fiscal da primeira aquisição do produto.
3. Os consertos em garantia somente poderão ser efetuados por um posto de assistência técnica devidamente autorizado pela Mallory.
4. As despesas de transporte do produto até o posto autorizado mais próximo são de responsabilidade do consumidor (inclusive em localidades onde não existam postos autorizados).
5. A Mallory é responsável pela definição das peças e reparos necessários para a solução do problema.
6. Durante a garantia, os reparos necessários, de acordo com a avaliação da Mallory, não terão custos para o consumidor.

Exclusão da garantia

A garantia não abrange os casos de:
1. Danos sofridos pelo produto, ou seus acessórios (peças plásticas, metálicas e vidro), em consequência de acidentes, manuseio ou uso incorreto ou em desacordo com as recomendações do seu manual.
2. Problemas com o fio de alimentação causados por falha de observação às instruções de segurança.
3. Produto que tenha sido aberto, examinado, alterado ou consertado por pessoas ou oficinas não autorizadas, ou se qualquer peça, parte ou componente do mesmo estivesse faltando ou fosse caracterizada como não original.
4. Produtos que foram danificados por uso industrial, comercial ou não doméstico em geral, ou por mau uso doméstico, estarão excluídos da garantia.
5. Produto que tenha sido ligado em uma voltagem diferente da especificada no mesmo.
6. Se o numero de série e/ou traçabilidade que identificam ao produto estiverem alterados ou manipulados de alguma forma.
7. Por casos fortuitos ou de força maior, bem como aqueles causados por agentes da natureza.

Relação de Postos Autorizados
Visite nosso site:

www.mallory.com.br

ou ligue para

0800 7040848
MALLORY
www.mallory.com.br

Importante: Para facilitar o atendimento tenha em mãos o CEP (codigo de endereçamento postal)

REV00-081113

Importado por:
CESDE IND. E COM. DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA.
Av. Com. Aviador Childerico Mota, 3.599 Galp B - Coite
Maranguape - Ceará - Brasil
C.N.P.J 00.153.282/0010-58

MALLORY

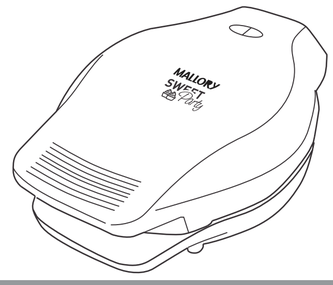

Máquina de Cupcakes

SWEET Party